

TENKER

GP90 Series
Portable Home theater Projector
Quick Start Guide

www.tenkersupport.com
cathywong1026@outlook.com



1

Portable Home theater Projector

GP90 series

basic version :GP90

Thank you for purchasing Tenker Product.

This guide includes instructions and troubleshooting regarding installation and operation. Please review this manual thoroughly to ensure proper installation and operation of this product. If you have any other problem, you can look forward to the manufacturer's website www.tenkersupport.com or contact seller by E-mail service service@tenkersupport.com for more help.



The instructions are basic reference about Tenker Product. Due to updating of products, there may be some differences.

If you have any problem, please contact with customer service.

2

⚠ IMPORTANT



- Do not try to open



- Do not place near water



- Clean with a soft, dry cloth



- Don't clean with chemical




- Don't cover the lens or vents



- Place it in horizontal position



- Place it in ventilated places



- Disconnect when is not use it



- Don't look directly to the light

HIGHLIGHTS

- 1 With this simple beamer Portable home theater projector, you can enjoy Movies, Sport, Videos, Pictures and more, like if you were Watching a 120 inches Dynamic image.
- 2 Plug your DVD or Blu-ray in one of the Two available HDMI Digital inputs or send video from your computer the VGA port. what is more, you can use the AV input to Plug another video Player.
- 3 Besides, you can connect an USB Memory to projector your Multimedia Files.
- 4 The Portable home theater projector delivers clear images in low light conditions; the audio can be played through the built in speaker, but if you need more audio Power output, you can connect an external Speaker or audio system using the 3.5mm connector. It is very light weight and small size. With respect to the home theater projector market, different from other brands, using LED light source above 20,000 Hours life. so you can carry on with the Fun, everywhere, a remote control is included in the package to manipulate options and menus Remotely.


Note:

. Your GP90 Projector using LED light source, because it is a long-life light source, therefore, the most suitable for home theater market, video playback should not be in bright light environments
 . we do not recommend the projector for Word or spreadsheet, this is not Professional education projector, Video playback is the main Function.


CONTENT



Portable mini projector

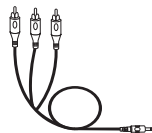

RCA cable

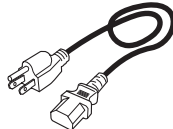


Power cable



Remote control




User manual

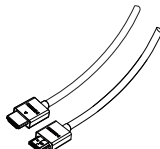


HDMI Cable

PARTS

FRONT PANEL

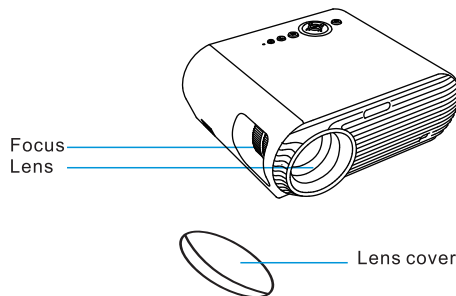


REAR PANEL

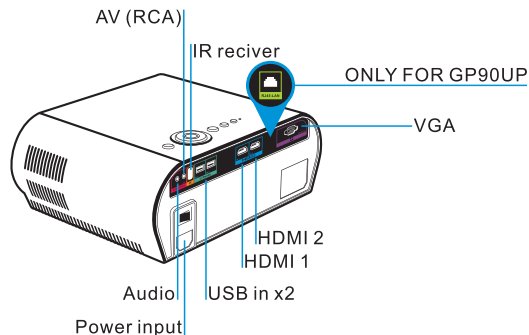


5

HIGH PANEL

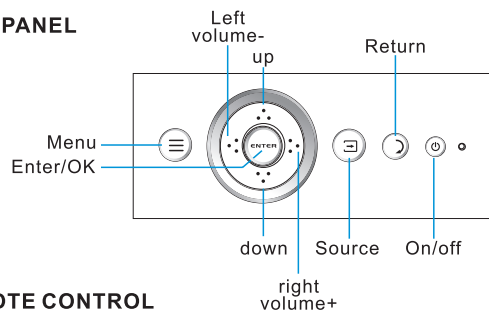

REMOTE CONTROL

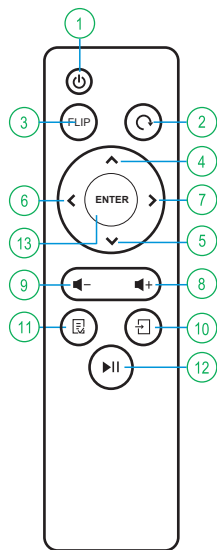

1. On/off
2. Return/cancel/EXIT
3. FLIP
4. Page Up
5. Page Down
6. Previous
7. Next
8. Volume+
9. Volume-
10. Source selection
11. Mute
12. Play/Stop
13. Enter/OK

6


INSTRUCTIONS

CONNECTIONS


Before to make the connections, turn off all the input sources (Blu Ray, PC, video, game console) and the projector.

A) RCA(AV) connection

Use the 3.5mm cable to RCA (included)

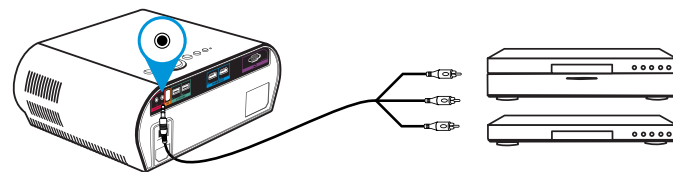


B) HDMI connection

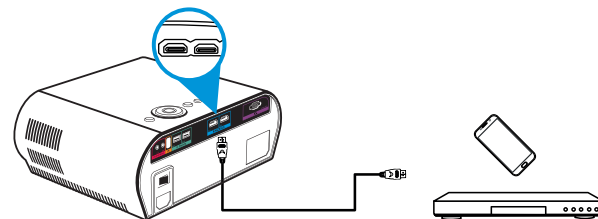


The HDMI cable must not exceed the 10m length

7

C)VGA(PC) connection

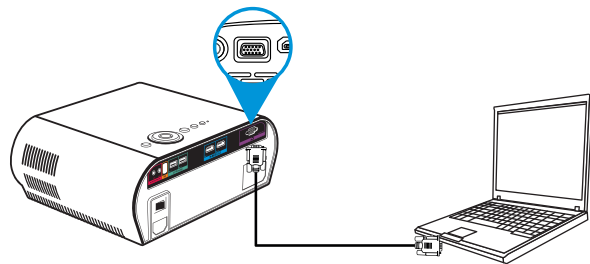


D)USB connection

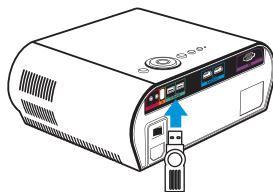

The maximum supported capacity is 500G in USB


E)Audio connection

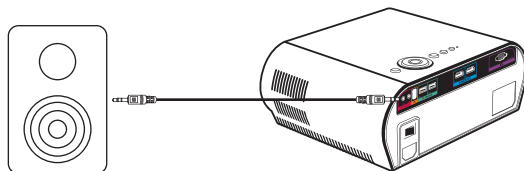


8

HOW TO USE

1.How to turn on the device

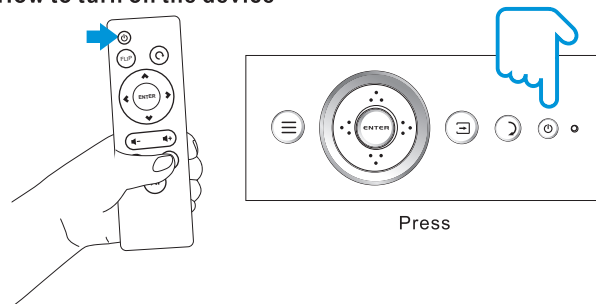

When turn on,you visualize the start menu

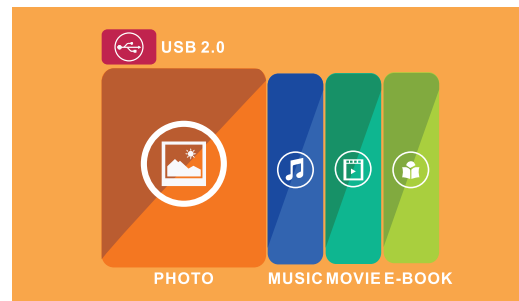


* This menu is only available for USB connection.Refers to the user manual to know the mode of use.

9


2. Selecting the input source

Press the SOURCE button or press INPUT in the remote control, select with the navigation keys the desired input source.

When turn on, you visualize the start menu.

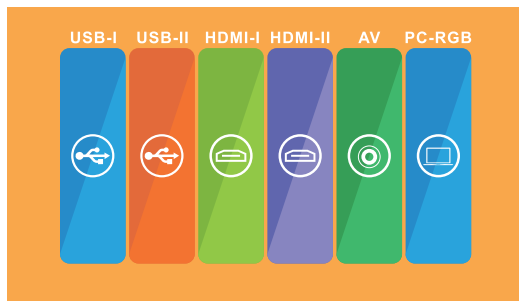


Significant differences based on different versions, Different UI have different "Input Source" Reference for you

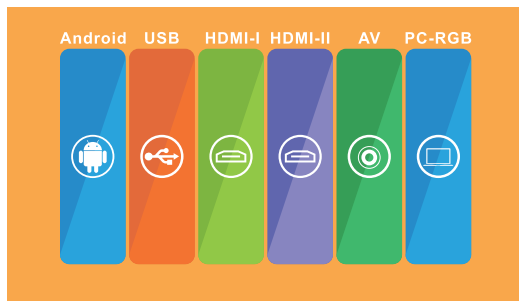




10

3. Place the device into a stable surface and focus the image. Turn the lens until the image will be clear.

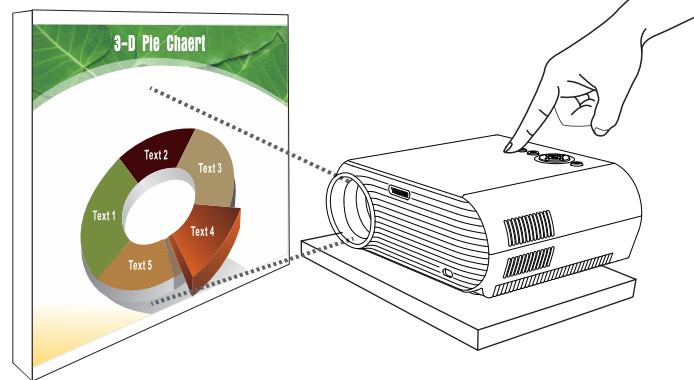

4. Adjusting the volume

In the portable projector

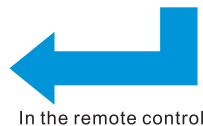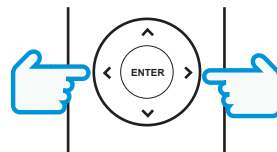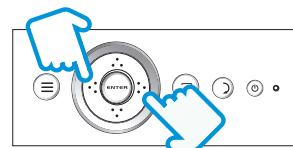

In the remote control

Some of the core product parameters It will appear as icons as follows, for different models, different parameters expressed.

GP90: basic version (without android OS / WIFI / Bluetooth)



High
brightness



native 1280X768
Physical Resolution



short distance
Projection 120
inch dynamic image



1080P/Full HD
video decode



4Ω, 3W
Stereo Speaker



Portable small
Size for Home theater



LED light
perfect match



More than
3,000 hours life



Keystone
Correct Support

Product name: Home theater Projector
specification: Please refer to the manufacturer's Website

WARRANTY

This simplebeamer Product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for Three years from the date of purchase.

CONDITIONS

- this warranty card with all the required information, invoice, Product box or package and Produce, must be Present end when warranty service is required.
- if the product still on the warranty time, the company will repair it free of charge.
- the repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
- Manufacturers will provide some limited parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, and any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASE:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leak batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- the consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- if you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or Purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer: _____
Address: _____
Product: _____
Brand: _____
Part number: _____
Serial number: _____
Date of delivery: _____

1

TENKER Tragbarer Beamer Schnellanleitung

GP90 series
basic version :GP90

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. In dieser Schnellanleitung erhalten Sie Nutzungshinweise und Lösungen zu häufigen Problemen bei der Installation und Verwendung. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie weitere Probleme haben, gehen Sie auf die Webseite des Herstellers unter www.tenkersupport.com oder kontaktieren den Verkäufer per service@tenkersupport.com



Die Anleitung ist grundlegende Referenz über Tenker Product. Due zur Aktualisierung von. Produkte gibt es einige Unterschiede.
Wenn Sie irgendein Problem haben, treten Sie bitte mit Kundendienst in Verbindung.

2

⚠ WICHTIGE HINWEISE



• Nicht öffnen



• Kontakt mit Wasser vermeiden



• Mit trockenem weichen Tuch reinigen



• Nicht mit Chemikalien reinigen




• Linse oder Lüftung nicht bedecken vents



• Immer horizontal ausrichten



• Immer gut durchlüftet platzieren

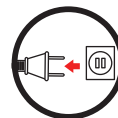

• Stromkabel ziehen, wenn es nicht verwendet wird



• Nicht direkt in das Licht schauen

WICHTIGE HINWEISE

- 1 Dieser tragbare Beamer eignet sich für Filme, Sportveranstaltungen, Bilder und vieles mehr.
- 2 Sie können Ihren DVD oder Blu-ray Player per HDMI Buchse anschließen oder per VGA Buchse Videos per Computer ansehen. Die AV Buchse eignet sich für einen weiteren Videoplayer. Sie können auch einen USB-Stick anschließen, um eine Vielzahl an Dateien zu projizieren.
- 3 Der tragbare Beamer liefert klare Bilder selbst in dunklen Umgebungen. Der Ton kann per eingebauten Lautsprechern wiedergegeben werden. Sie können aber auch externe Audiosysteme per 3,5mm Anschluss anschließen.
- 4 Der Beamer ist sehr leicht. Im Gegensatz zu anderen Beamern auf dem Markt hat unsere LED Lichtquelle über 20000 Stunden Lebensdauer, sodass Sie lange viel Freude am Beamer haben werden.
Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten, um die Optionen und Menüs zu bedienen.

Hinweis: Ihr Beamer nutzt eine LED Lichtquelle, die über eine lange Lebensdauer verfügt. Dieses Gerät ist Ihre beste Option für Heimkinos. Beachten Sie jedoch, dass es nicht in hellen Umgebungen geeignet ist. Dieser Beamer dient nicht für Bildungszwecke. Wir empfehlen den Beamer nicht für das Projizieren von Word- oder Excel-Dateien.

PRODUKT UND ACCESSOIRES



Lieferumfang




Fernbedienung




Bedungsanleitung



RCA Kabel

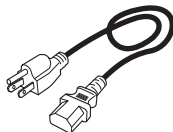


Stromkabel

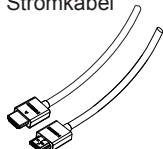


HDMI Cable

TEILE-ANLEITUNG

VORDERSEITE

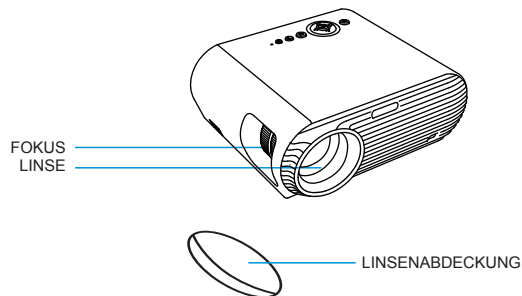


RÜCKSEITE

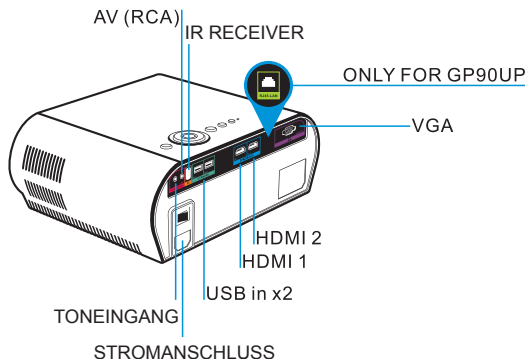


5

BUTTONS ON PROJECTOR

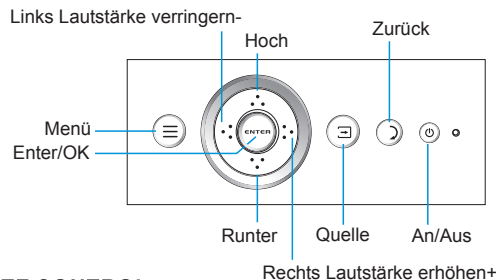

REMOTE CONTROL

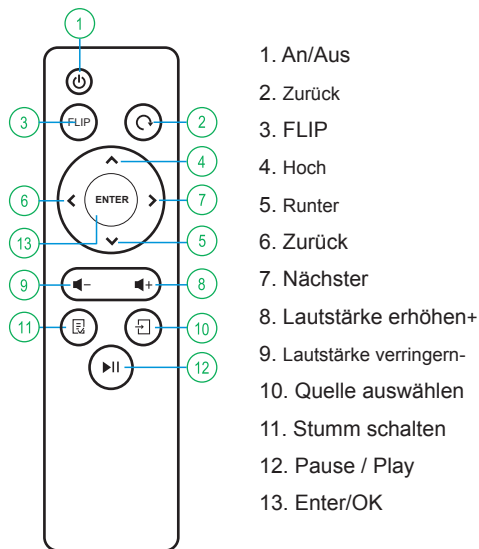

6


ANLEITUNG

BUTTONS ON PROJECTOR


⚠ Bevor Sie die Kabel anschließen, schalten Sie alle Geräte (Blu-ray, PC, Spielekonsole etc.) und den Beamer aus.

A) RCA (AV) VERBINDUNG

Nutzen Sie das 3,5mm Kabel für RCA

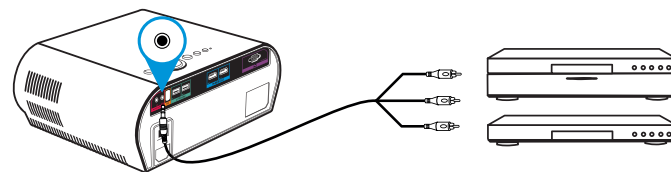


B) HDMI VERBINDUNG

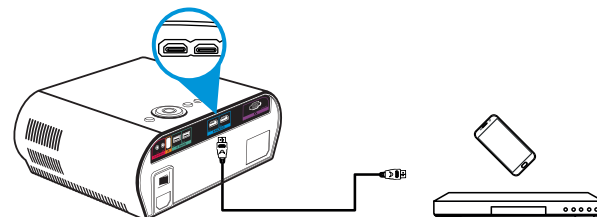


Das HDMI Kabel darf nicht länger als 10m sein

7

C) VGA (PC) VERBINDUNG

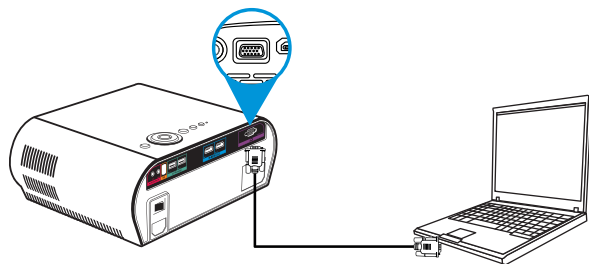


D) USB/SD VERBINDUNG

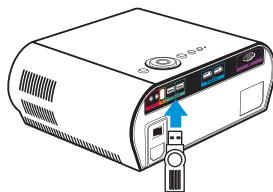

Die größte unterstützte Kapazität ist 500GB und 32GB bei SD-Karten


E) AUDIO

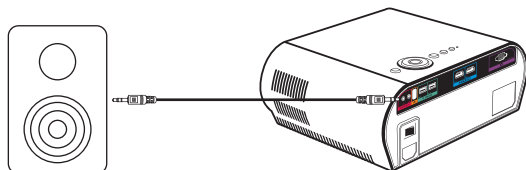

8


VERWENDUNG

(1) GERÄT EINSCHALTEN

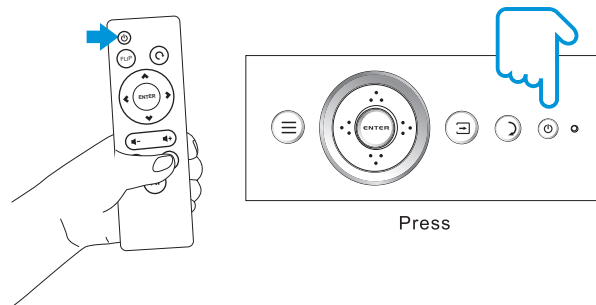

(2) QUELLE AUSWÄHLEN

Beim Einschalten sehen Sie das Startmenü und können zwischen FOTOS, MUSIK, FILMEN und EBOOKS wählen

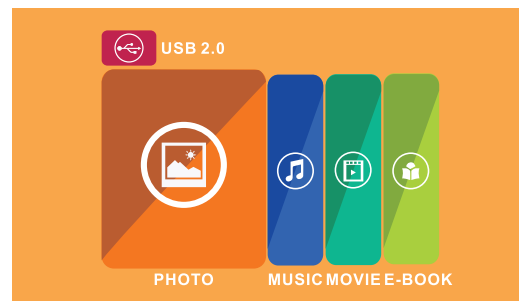


* Dieses Menü ist nur bei USB-Verbindungen verfügbar.

9

AUSWAHL DER EINGANGSQUELLE


Drücken Sie auf SOURCE am Beamer oder auf INPUT auf der Fernbedienung, um mit den Richtungstasten die gewünschte Quelle auszuwählen.

Verschiedene Bedienungsoberflächen können verschiedene Quellen zur Auswahl haben.

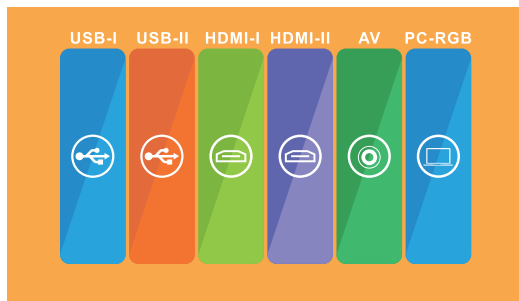



10

(3) PLATZIEREN SIE DEN BEAMER AUF EINER STABILEN OBERFLÄCHE UND FOKUSSIEREN SIE DAS BILD. DREHEN SIE DIE LINSE, BIS DAS BILD KLAR IST

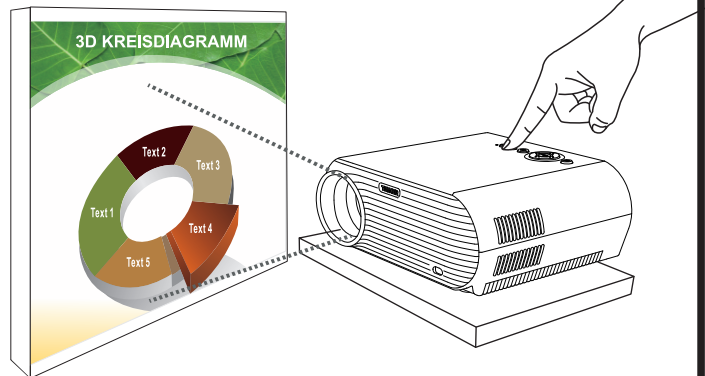

(4) LAUTSTÄRKE ANPASSEN

Am Beamer

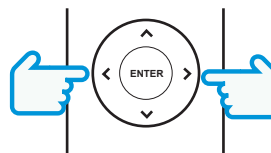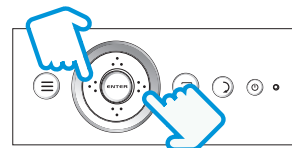

An der Fernbedienung

1

TENKER - Proiettore Portatile Home Theater

Guida introduttiva

GP90 series

Grazie per aver acquistato questo nuovo Prodotto. La guida include istruzioni per l'installazione e il funzionamento del proiettore e per la risoluzione dei problemi. Si prega di leggere con attenzione questo manuale per garantire l'installazione e il funzionamento corretto del prodotto. Per qualunque altra esigenza controllate sul sito del produttore all'indirizzo www.tenkersupport.com o provate a contattare il venditore spedendo una e-mail service@tenkersupport.com per ulteriori informazioni.



Le istruzioni sono di riferimento di base su Tenker Product. Due di aggiornamento dei prodotti, ci possono essere alcune differenze. Se avete qualche problema, si prega di contattare con il servizio clienti.

2



AVVERTENZE IMPORTANTI



- Non tentare di aprire



- Tenere lontano dall'acqua



- Pulire con un panno morbido e asciutto



- Non usare prodotti chimici




- Non coprire le lenti o le prese d'aria



- Appoggiare in posizione orizzontale



- Posizionare in luoghi ventilati

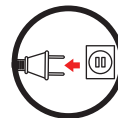

- Staccare dalla presa quando non si usa



- Non guardare direttamente la luce

3

PECULIARITÀ

- 1 Con questo proiettore portatile home theater può goderti Film, Sport, Video, Foto e altro ancora.
- 2 Si può collegare il DVD o il Blu-ray in uno dei due ingressi digitali HDMI disponibili o inviare dei video dal computer attraverso la porta VGA. Inoltre, si può utilizzare l'ingresso AV per collegare un altro Lettore video. Si può anche collegare una scheda Memory USB per proiettare File Multimediali.
- 3 Il proiettore portatile home theater offre immagini nitide in condizioni di scarsa illuminazione, l'audio può essere riprodotto attraverso l'altoparlante integrato, ma se c'è necessità di più potenza audio in uscita, è possibile collegare un altoparlante esterno o un sistema di riproduzione audio con un connettore da 3,5 mm.
- 4 È molto leggero e di piccole dimensioni rispetto ai proiettori home theater di altre marche presenti sul mercato, in più ha una sorgente luminosa a LED con una durata di 20000 ore. In questo modo è possibile divertirsi ovunque e in qualsiasi momento. Un telecomando è incluso nella confezione per gestire le opzioni e i menu in remoto.

Nota: Il proiettore usa una sorgente luminosa a LED perché è una fonte di luce di lunga durata ed è, quindi, la scelta migliore per il mercato home theater. Si prega di prendere nota che il dispositivo non deve essere usato in ambienti luminosi. Non si tratta di un proiettore destinato alla formazione. Si sconsiglia di utilizzarlo per Word o per fogli di calcolo.


PRODOTTO E ACCESSORI



Gli articoli che acquistate



Manuale utente

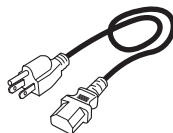


Cavo alimentazione



Telecomando



Cavo RCA

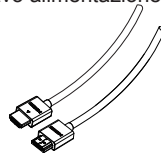


HDMI Cable


4

DESCRIZIONE PARTI

PANNELLO FRONTALE

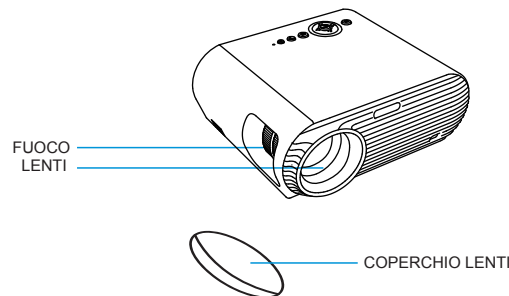


PANNELLO POSTERIORE

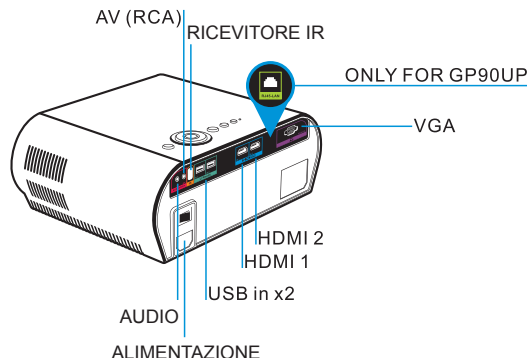


5

TASTI DEL PROIETTORE

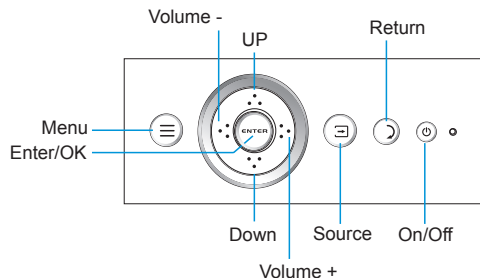

TELECOMANDO

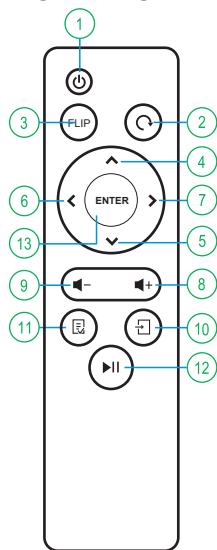

1. On/off
2. Ritorno/cancellazione/EXIT
3. FLIP
4. Tasti navigazione: Su/Giù
5. Tasti navigazione: Giù
6. Precedente
7. Successivo
8. Volume+
9. Volume-
10. Selezione sorgente
11. Muto
12. Pausa/Riproduzione
13. Tasto OK

6


ISTRUZIONE

COLLEGAMENTI


⚠ Prima di effettuare i collegamenti, spegnere tutte le sorgenti di ingresso (Blu Ray, PC, video, console gioco) e il proiettore

A) COLLEGAMENTO RCA (AV)

Utilizzare il cavo da 3,5 mm a RCA

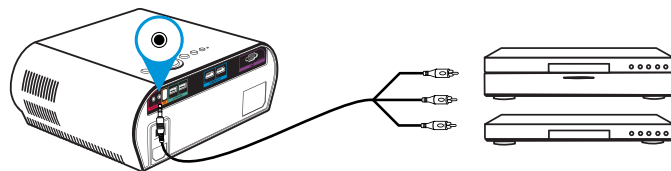


B) COLLEGAMENTO HDMI

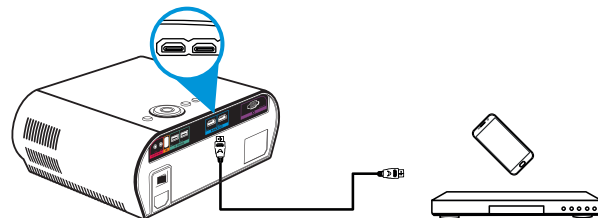


Il cavo HDMI non deve superare la lunghezza di 10 m

7

C) COLLEGAMENTO VGA (PC)

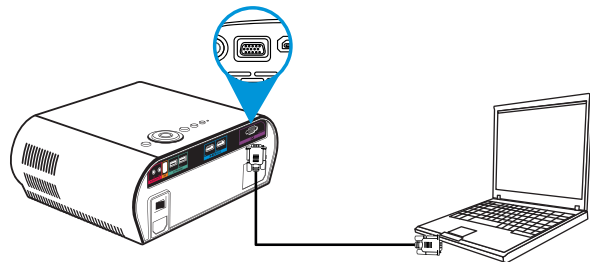


D) COLLEGAMENTO USB/SD

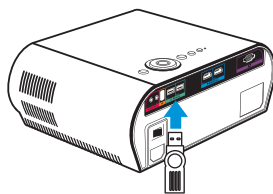

La capacità massima supportata è di 500 GB in USB e 32 GB in SD


E) COLLEGAMENTO AUDIO

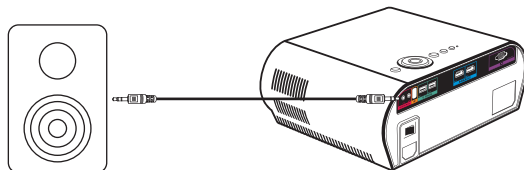

8


COME SI USA

(1) COME ACCENDERE IL DISPOSITIVO

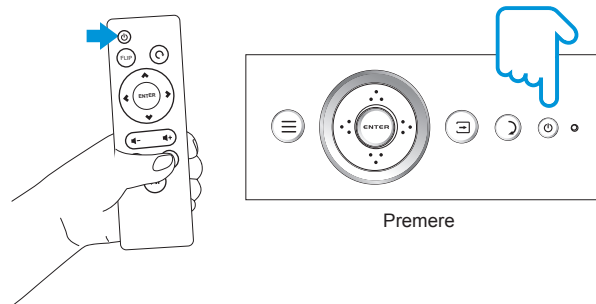

(2) SELEZIONARE LA SORGENTE D'INGRESSO

A) Quando si accende, appare il menu di avvio (FOTO, MUSICA, FILM, E-BOOK)

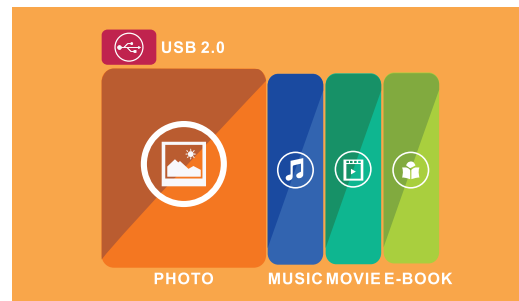


* Questo menu è disponibile solo con collegamento USB.

9

AUSWAHL DER EINGANGSQUELLE


Premere il tasto SOURCE sul proiettore o premere il tasto INPUT sul telecomando, selezionare con i tasti di navigazione per scegliere la sorgente d'ingresso desiderata.

Possono esserci differenze in base al modello; un'interfaccia utente diversa può presentare riferimenti diversi per la "Sorgente d'Ingresso"

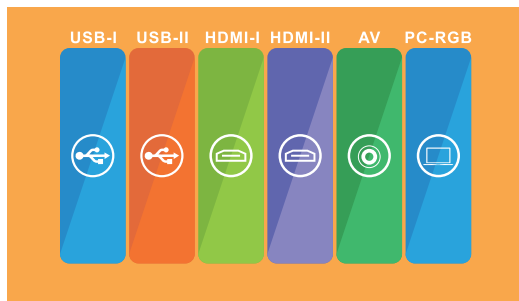



10

(3) Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e mettere a fuoco l'immagine. Ruotare l'obiettivo fino a quando l'immagine è nitida.

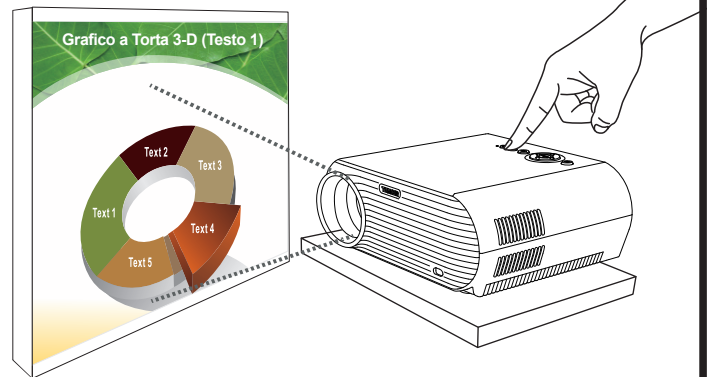

(4) REGOLAZIONE VOLUME

Con il proiettore portatile

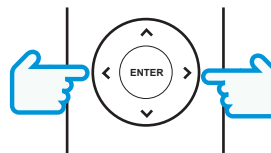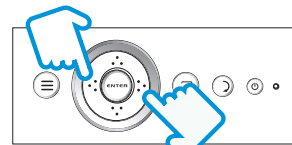

Con il telecomando